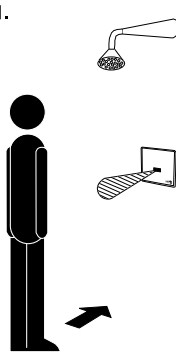
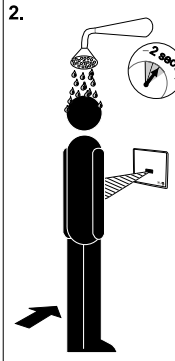

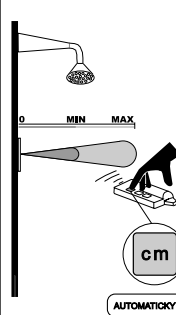
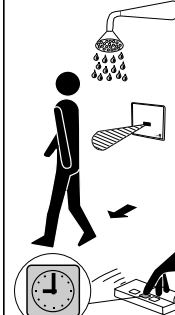
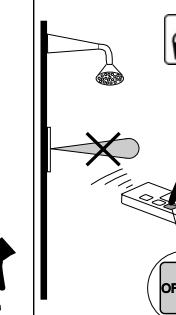


## Automatické ovládání sprchy SLS 01AK Automatické ovládanie sprchy SLS 01AK


**Standartní funkce**  
**Štandardná funkcia**

1. 	2. 	3. 
	aktivační čas 2 sek. aktivačný čas 2 sek.	nastavitelný interval vyp. vody nastaviteľný interval vyp. vody

**Vlastnosti**


		
1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ*	1. AUTOMATICKÝ 3 sek. 2. NASTAVITELNÉ*	* pro více informací čtěte návod pro SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod na SLD 03
snímaná zóna 0,3 - 0,7 m	prodleva vyp. vody 0,25-7,75 sek oneskorenie vyp. vody 0,25-7,75 sek	funkce OFF/ON funkcia OFF/ON

**Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky**  
SLS 01AK - Obj. č. 02012

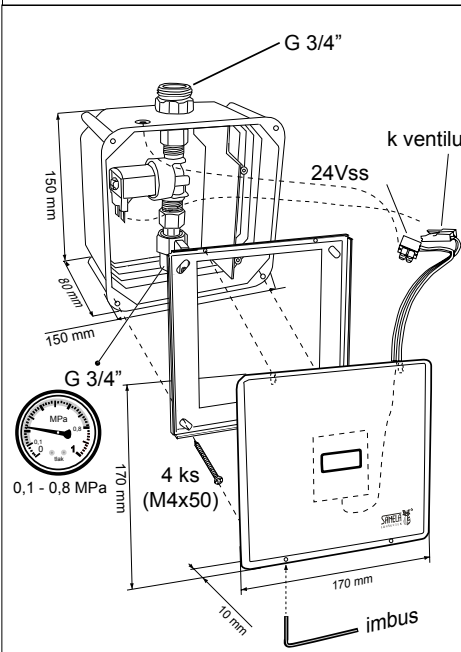

Labels: G 3/4", k ventilu, 24Vss, 4 ks (M4x50), imbus, 150 mm, 80 mm, 150 mm, 170 mm, 10 mm, 0,1 - 0,8 MPa

**STANDARD ◀▶ START/STOP přepnutí**  
**ŠTANDARD ◀▶ ŠTART/STOP prepnutie**




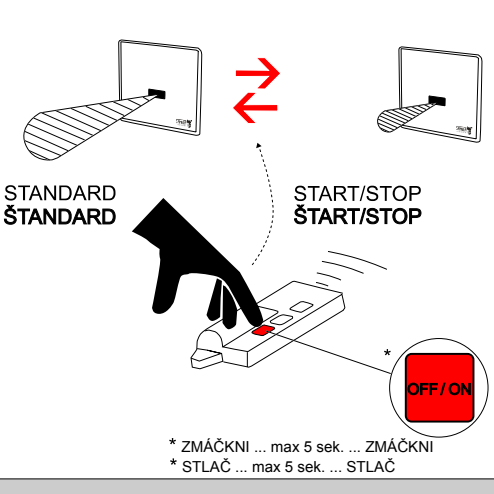



STANDARD  
ŠTANDARD

START/STOP  
ŠTART/STOP

\* ZMÁČKNI ... max 5 sek. ... ZMÁČKNI  
\* STLAČ ... max 5 sek. ... STLAČ

**START/STOP funkce**   **ŠTART/STOP funkcia**

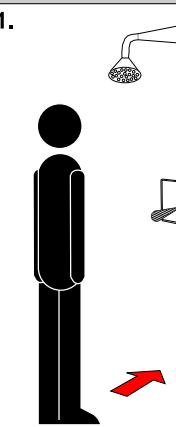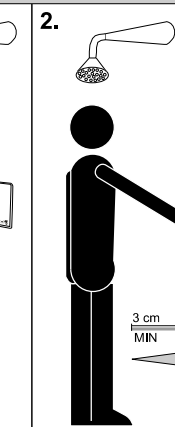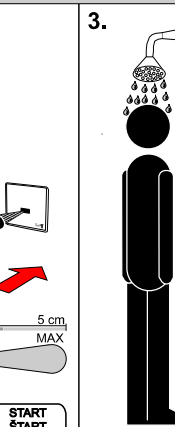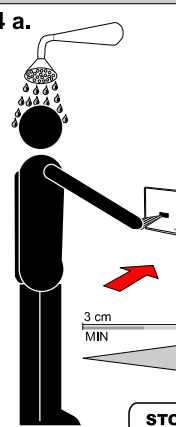1. 	2. 	3. 	4 a. 	4 b. 
	START ŠTART		STOP	1. AUTOMATICKÝ 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ* 1. AUTOMATICKÝ 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ* STOP


## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pro napájení maximálně 2 ks sprch
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pro napájení maximálně 4 ks sprch
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24 Vss pro napájení maximálně 8 ks sprch
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání pro nastavování parametrů
SLA 03	Sprchová růžice
SLA 12	Pevná sprchová růžice, pětipolohová, antivandal

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pre napájanie max. 3 ks sprch
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pre napájanie max. 5 ks sprch
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24 Vss pre napájanie max. 8 ks sprch
SLD 03	Univerzálnie diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 03	Sprchová rúžica
SLA 12	Pevná sprchová rúžica, päťpolohová, antivandal

## Instalace, Inštalácia

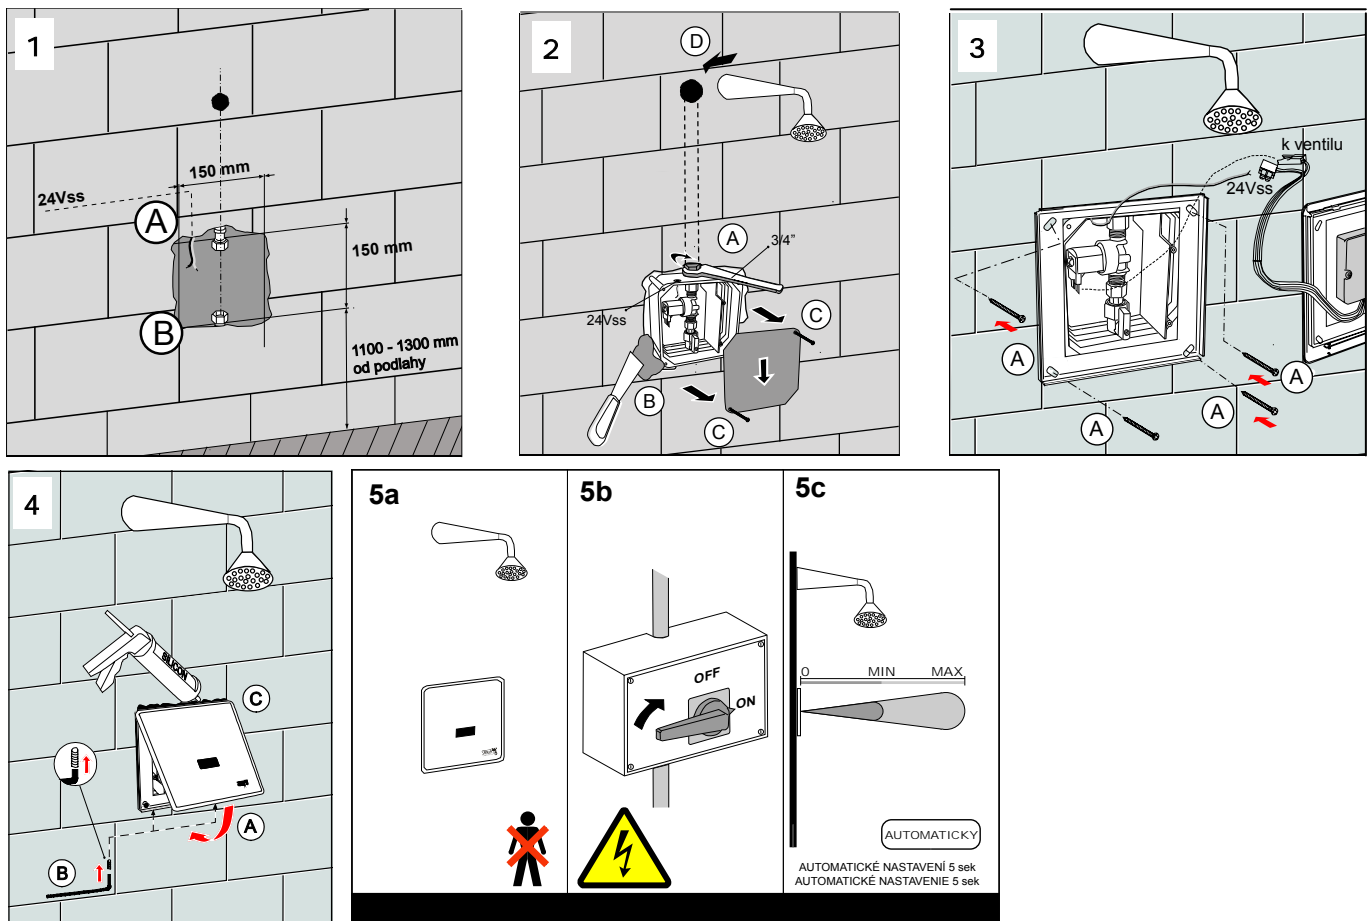

## Servis

Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosadacích ploch konektorů.

Veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem. V žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky.

Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.

Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

## Servis

Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích ploch konektorov.

Všetky nerezové díly je možné čistit iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky

Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.

Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.