
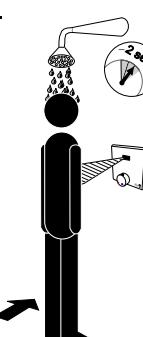
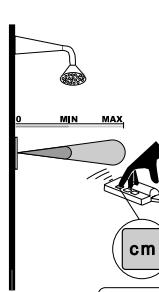




Montážní návod





Montážny návod

Automatické ovládání sprchy se směšovací baterií SLS 02

Automatické ovládanie sprchy so zmiešavaciou batériou SLS 02

Standartní funkce Štandardná funkcia				Vlastnosti
1. 	2. 	3. 	Regulace teploty Regulácia teploty	 <p>1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITEĽNE * 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENIE 2. NASTAVITEĽNE *</p> <p>snímaná zóna 0,3 - 0,7 m</p> <p>1. AUTOMATICKÝ 3 sek. 2. NASTAVITEĽNE * 1. AUTOMATICKÝ 3 sek. 2. NASTAVITEĽNE *</p> <p>prodeľova vyp. vody 0 25-7,75 sek oneskorenie vyp. vody 0,25-7,75 sek</p> <p>* pro více informací čteťte návod pro SLD 03 * pre ďalšie informácie, preštuduje návod na SLD 03</p> <p>funkce OFF/ON funkcia OFF/ON</p>

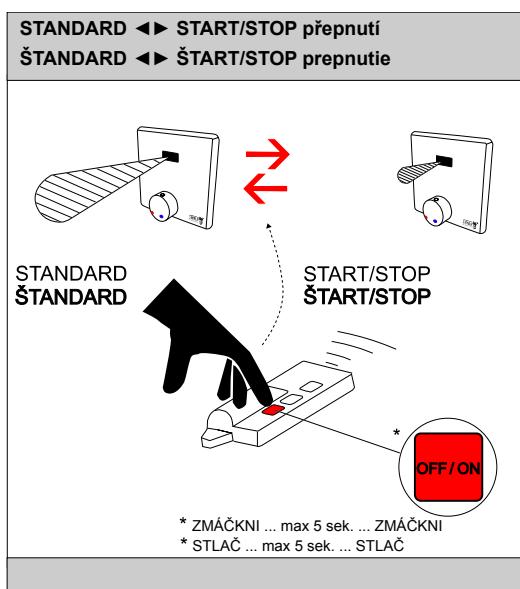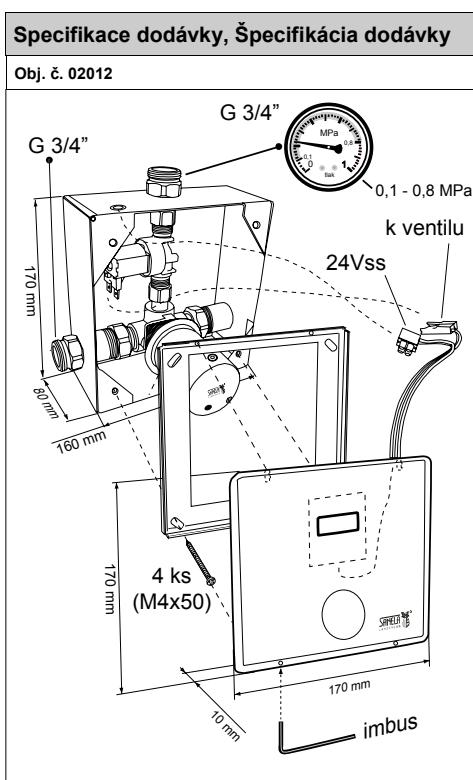


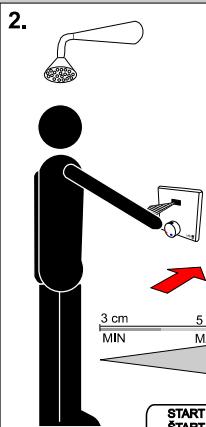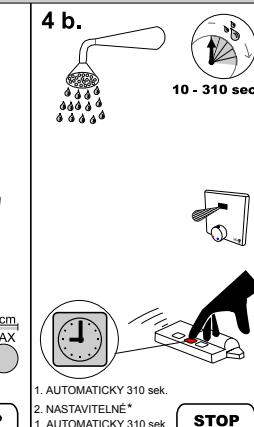START/STOP funkce ŠTART/STOP funkcia				
1. 	2. 	3. 	4 a. 	4 b.  <p>1. AUTOMATICKÝ 310 sek. 2. NASTAVITEĽNE * 1. AUTOMATICKÝ 310 sek. 2. NASTAVITEĽNE *</p>

Doporučené príslušenstvo	
SLZ 01Y	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pro napájení maximálně 2 ks sprch
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pro napájení maximálně 4 ks sprch
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24 Vss pro napájení maximálně 8 ks sprch
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání pro nastavování parametrů
SLA 03	Sprchová růžice
SLA 12	Pevná sprchová růžice, pětipolohová, antivandal

Doporučené príslušenstvo	
SLZ 01Y	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pre napájanie max. 3 ks spŕch
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pre napájanie max. 5 ks spŕch
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24 Vss pre napájanie max. 8 ks spŕch
SLD 03	Univerzálné diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 03	Sprchová rúžica
SLA 12	Pevná sprchová rúžica, päťpolohová, antivandal

Instalace, Inštalácia	
-----------------------	--

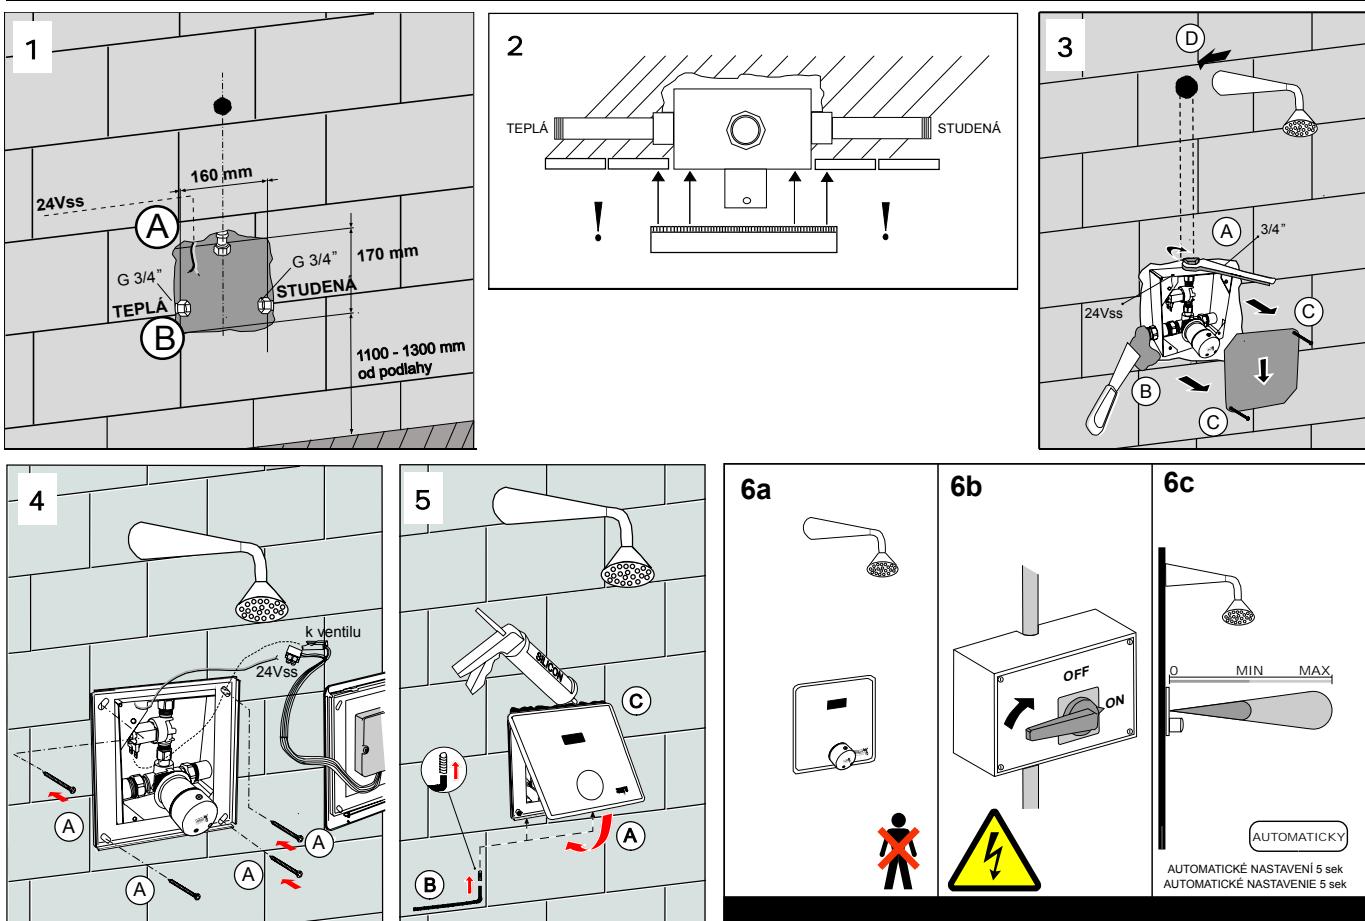

Servis	
Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů.	
Veškeré narezové díly je možné čistit pouze vodou, mydlem a měkkým hadrem. V žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čističí prostředky.	
Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.	

Servis	
Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov.	
Všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydľom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky	
Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.	