

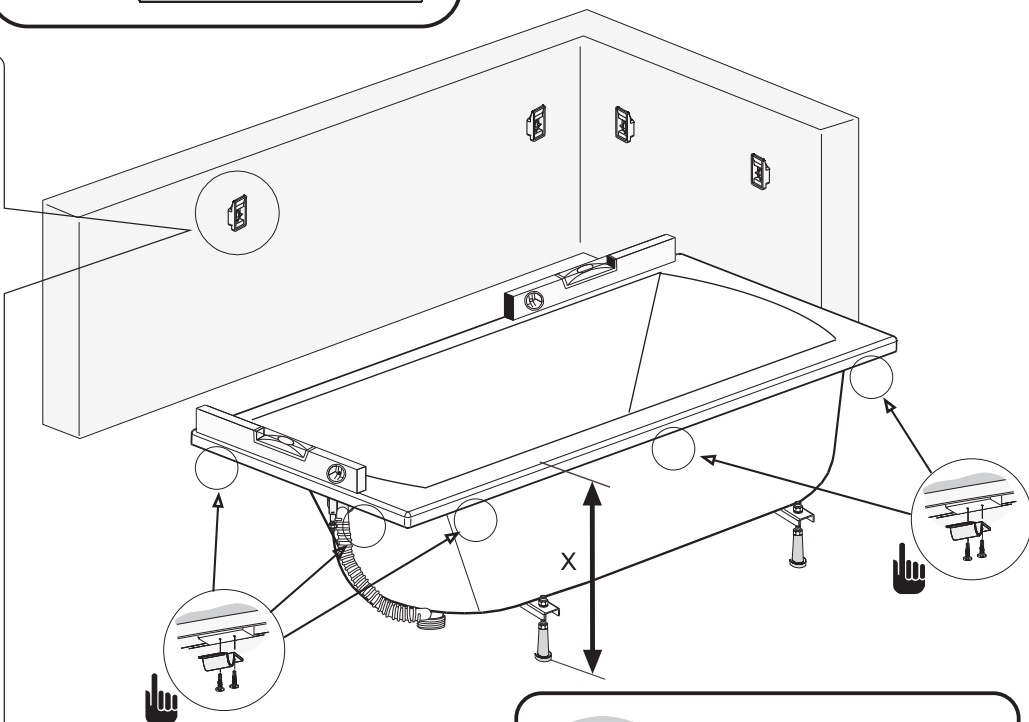
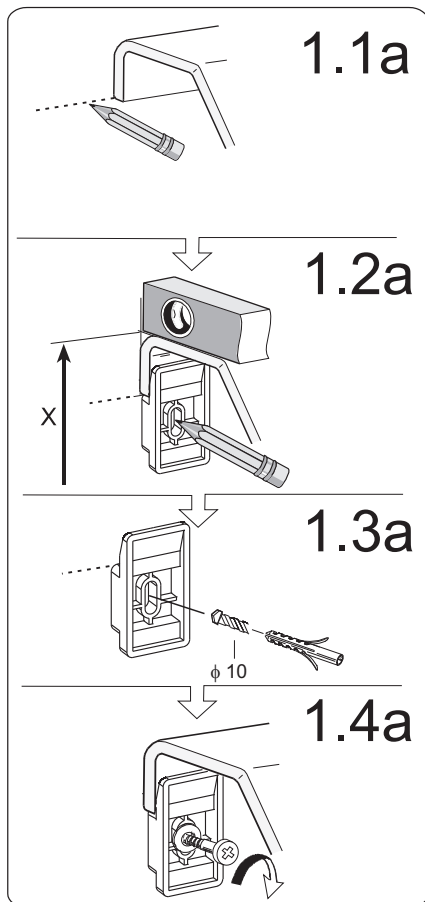
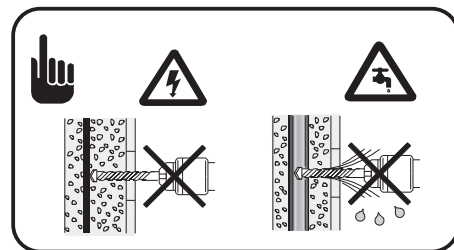
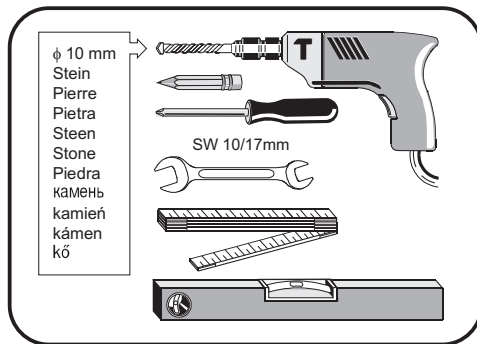
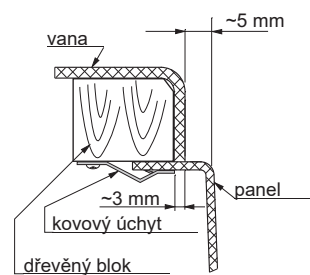


# montáž panelů LINEA


## 1a.

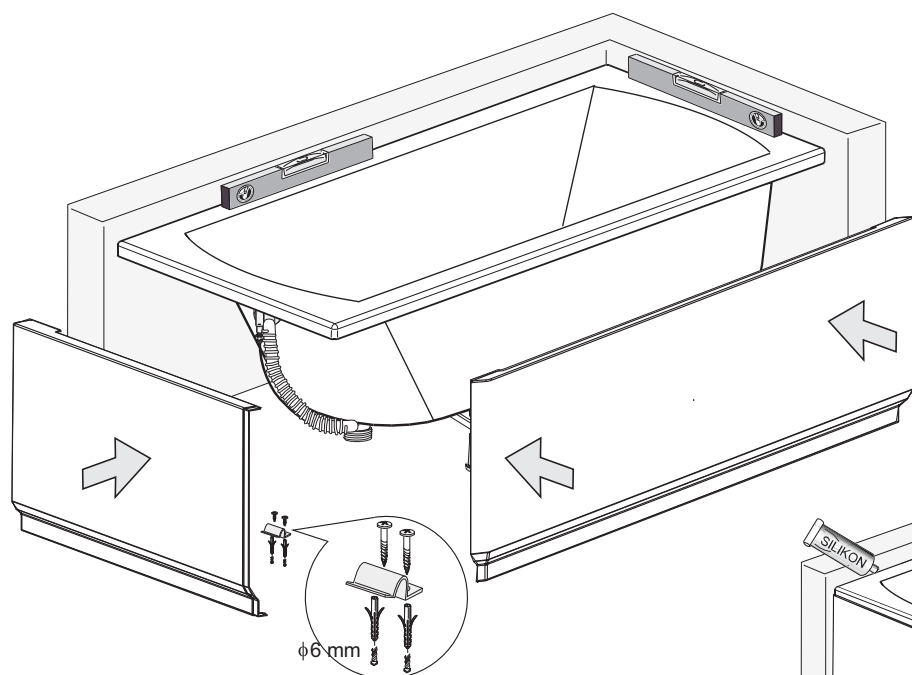

## 2a.

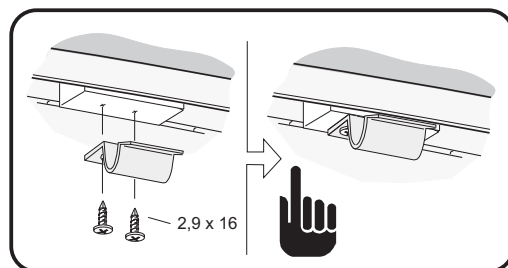



## 3a.

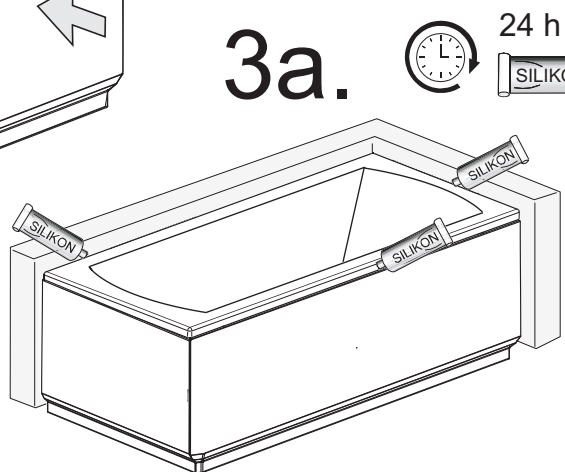


081211

051-011-0000803P



# 1b.

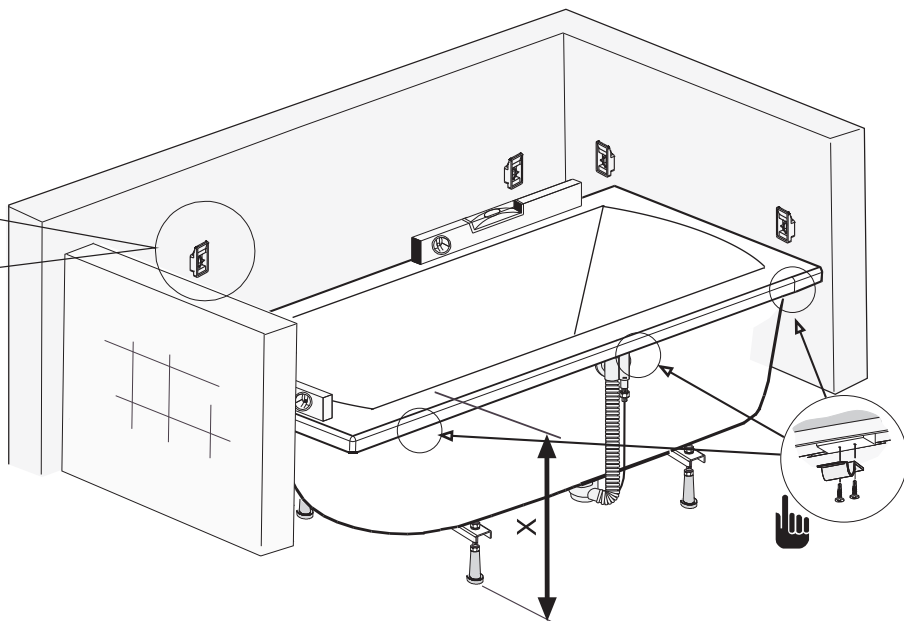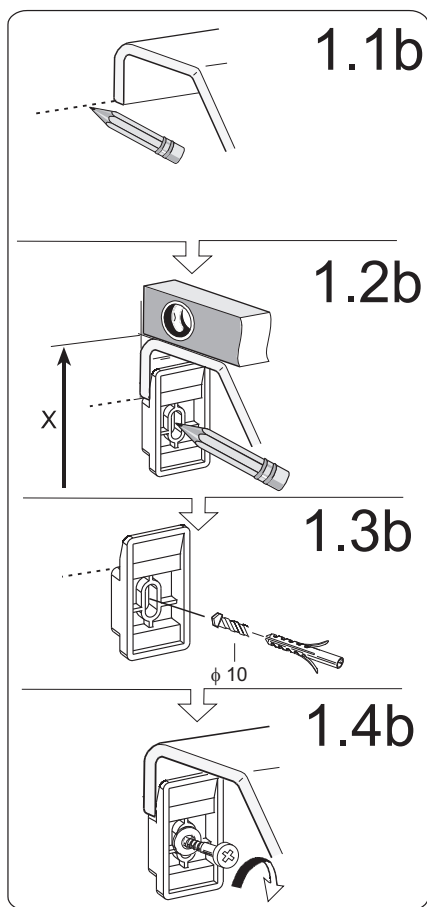


# 2b.

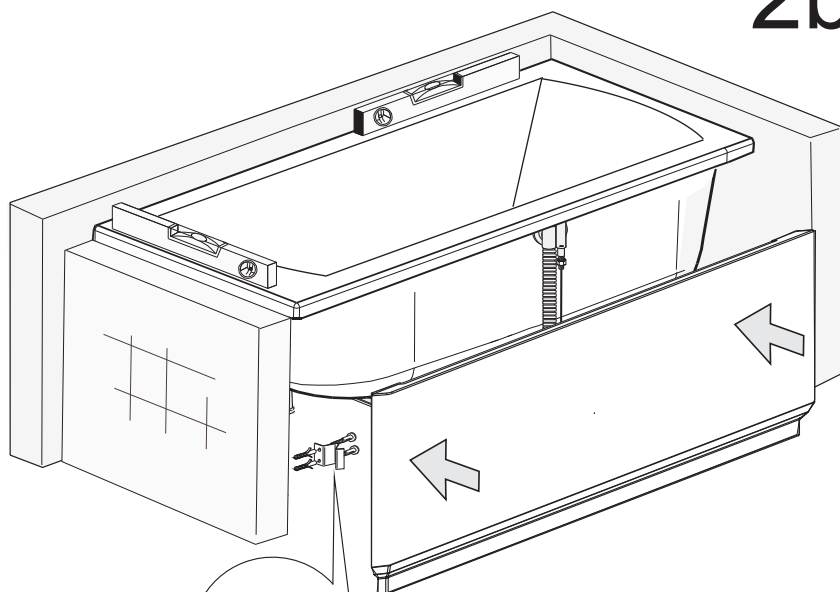

# 3b.

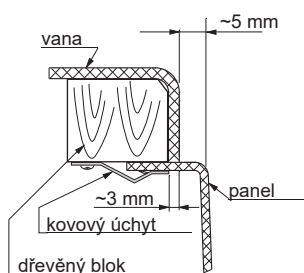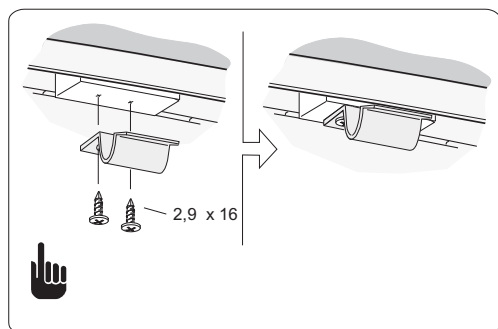

24 h

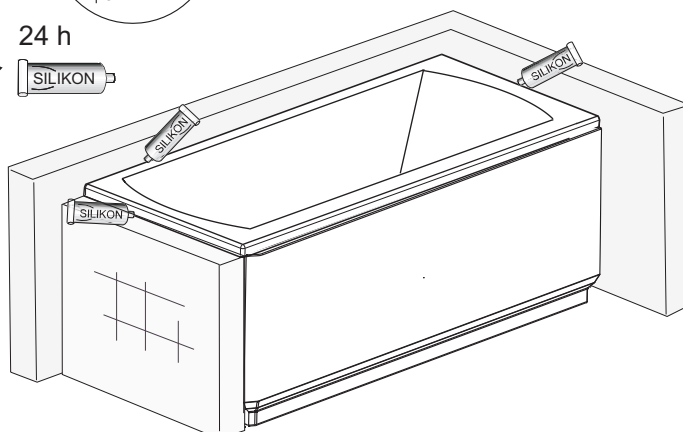

**Upozornění: usazení panelu a případnou úpravu silikonem, proveďte až po naplnění vany vodou!**