

## Sprchové vaničky z litého mramoru Řada vaniček G5 a Q9

### Použití

Výrobek je určen pro osobní hygienu člověka v obytných, veřejných, zdravotnických a průmyslových budovách.

### Čištění

Čištění lze provádět běžnými kapalnými čisticími prostředky. Vaničky se nesmějí čistit abrazivními čisticími prostředky obsahujícími písek a látky podobného charakteru. Nevystavujte výrobek působení kyselin, čpavku, chlór, čističe odpadu ani barviva na vlasy. Vaničky lze leštit jemným voskem (např. vosková leštidla na auta). V případě poškrábání povrchu lze přeleštit voskem, případně získat u prodejce speciální opravnou sadu na hlubší rýhy.

Oheň: Nehořlavý materiál

Chemikálie: Kapaliny běžně používané v koupelně na materiál vaničky nepůsobí.

Bez viditelných stop po 14 hodinách působení těchto látek: Etylalkohol, aceton, kyselina chlorná, 6,6 % roztok kyseliny močové, 10 % roztok kyseliny citrónové, benzol.

Po 6 hodinách působení lze lehce odstranit stopy těchto látek: černý krém na boty, rtěnka, káva, modrý omyvatelný inkoust, kosmetika.

Teplný šok: po 2000 cyklech zůstává výrobek beze změn. (Norma CMI vyžaduje minimálně 500 cyklů). Jeden cyklus se rovná: 1,5 minuty se do vaničky použije 10° C teplá voda a hned potom se 1,5 minuty do vaničky použije 65 °C teplá voda.


### Záruka

Záruční lhůta jsou 3 roky od data nákupu výrobku konečným uživatelem a je potvrzena daňovým dokladem, který vydává prodejce.


Záruka se vztahuje na funkční a estetické závady **způsobené chybnou výrobou**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným způsobem čištění nebo na dodatečné úpravy povrchu provedené uživatelem. Záruka se také nevztahuje na vzduchové bubliny na spodní straně vaničky.

### Servis


S požadavky na záruční a pozáruční servis se obraťte na prodejce. Pokud by prodejce nebyl schopen servis zajistit, obraťte se na servis výrobce prostřednictvím tel: +420 775 579 903, nebo emailu: [servis@gelcocz.eu](mailto:servis@gelcocz.eu).

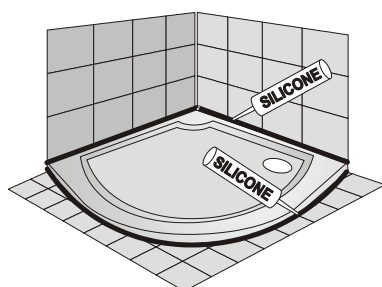


Usazená na podlaze

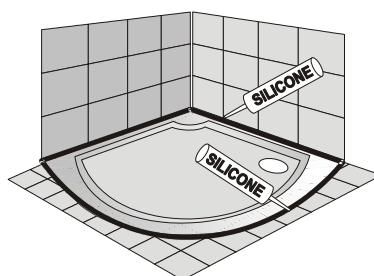

Zapuštěná do podlahy

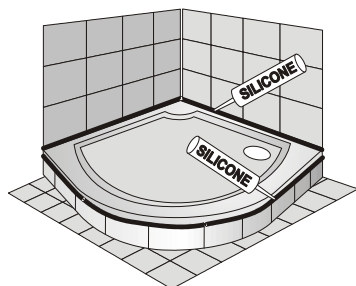

Obezděná a obložená

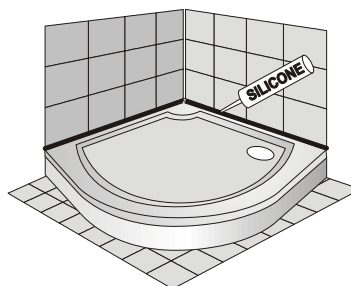

S čelním panelem

# Montážní návod

**PŘED INSTALACÍ VANIČKY ZKONTROLUJTE JEJÍ ROVNOST A ZDA NENÍ VIDITELNĚ POŠKOZENÁ.  
V případě nainstalování takové vaničky nebude uznána reklamáce.**

Sprchovou vaničku lze:

- A) usadit na nožičky a podezdít (**nelze u vaničky IRENA,**)
- B) usadit na nožičky a připevnit k ní čelní panel (**nelze u vaničky IRENA,**)
- C) položit přímo na zem a sifon zapustit do podlahy
- D) zapustit vaničku do podlahy

## Upozornění :

**Sprchovou vaničku však NEUSAZUJTE pod obklad !!!**

**Při montáži sprchové vaničky SARA 120/90 na nožičky doporučujeme vaničku ještě podezdít.**

Rozšroubujte sifon, sejměte krytku a vyjměte odkalovací nádobku. Přišroubujte k vaničce nožičky, položte vaničku do požadované polohy a vyznačte si na podlahu umístění sifonu. Provedte rozvody odpadního potrubí o průměru 50 mm s napojením na přechodové koleno a sifon bez konečného slepení potrubí. Postavte vaničku na místo a postupně vypoďte odpadní rozvody, až se sifon dostane do požadované polohy ve vaničce. Označte si polohu spojů potrubí. Připojte odpadní potrubí a sifon. Postavte vaničku na místo a lehce sešroubujte sifon. Zkontrolujte výšku nad podlahou a zajistěte, aby byla vanička vodorovně. Dotáhněte sifon. Po obvodu utěsněte vaničku silikonovým tmelem.

Výška sprchové vaničky: řada G5 40 mm, Q9 30 mm, Irena 35mm

Výška čelního sklolaminátového panelu: 100 mm

Sada montážních nožiček výškově nastavitelných: 90-110 mm

Otvor pro sifon: 90 mm / s průtokem 35-52 l/min/

**K vaničkám IRENA se musí použít pouze vaničkový sifon PB90MINUS bez ozdobné krytky .**

## Montážní noha

je dodávána v demontovaném stavu. V případě použití nožiček je nutné, aby se všechny opíraly o podlahu a tak se docílila požadovaná poloha vaničky. Součástí vaničky je 5 montážních nožiček.

